

## RECOMENDAÇÕES DE USO

- 1- Este brinquedo só deve ser entregue a criança após ter sido montado por um adulto.
- 2- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- 3- Antes de utilizar o produto certifique-se que haste de empurrar e aro protetor estejam bem encaixados.
- 4- Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto.
- 5- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com água.
- 6- O produto não foi projetado para pular obstáculos, descer degraus superiores a 50mm, ser levantado pela haste de empurrar com a criança no assento.
- 7- A criança deve estar calçada para usar o produto.
- 8- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou carga máxima indicada(s).
- 9- Este produto não foi idealizado e/ou projetado para exploração comercial ou uso coletivo.
- 10- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.

## GARANTIA

Este produto possui 90 dias de garantia contados a partir da data de compra exposta em nota ou cupom fiscal de venda ao consumidor.

### I - A garantia será invalidada se:

- 1.1 - O produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e as recomendações de uso deste manual;
- 1.2 - O produto tiver sido objeto de mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso ou de armazenagem;
- 1.3 - O produto for utilizado comercialmente e/ou coletivamente;
- 1.4 - O produto tiver sido adquirido de mostruário, exposição e/ou no estado.

### II - A garantia não cobre:

- II.1 - Peças ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, manuseio, amassamentos inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos ou por catástrofes da natureza;
- II.2 - Mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3 - Os acessórios do produto ou danos causados a estes;
- II.4 - Remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5 - Atendimento domiciliar.

### Observação:

Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pinturas, zincagem, etc. A Magic Toys não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações ou modificações deste produto.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Sr Consumidor, para eventuais esclarecimentos quanto ao produto e seus componentes é obrigatório a guarda e apresentação deste manual de instruções.

São Paulo - Capital  
**HOSPITAL DAS BONECAS  
BRINQUEDOS E GAMES**

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo  
Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Móoca, 2636 - Mooca - São Paulo  
Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonzo Calameres, 17 - Tatuapé - São Paulo  
Tel: 2671-5802

REV. 00/13


### DATA DE FABRICAÇÃO

**MAGIC  
TOYS**

Magic Toys do Brasil Ind. e Com. Ltda  
Rua João Ranieri, 1375 - Bonsucesso  
Guarulhos - SP - Cep 07177-120  
Tel.: (11) 2436.3800 - Fax: (11) 2436.3801  
e-mail: vendas@magictoys.com.br

Sac 24363815  
sac@magictoys.com.br

## Andador Bichos com Aro Protetor

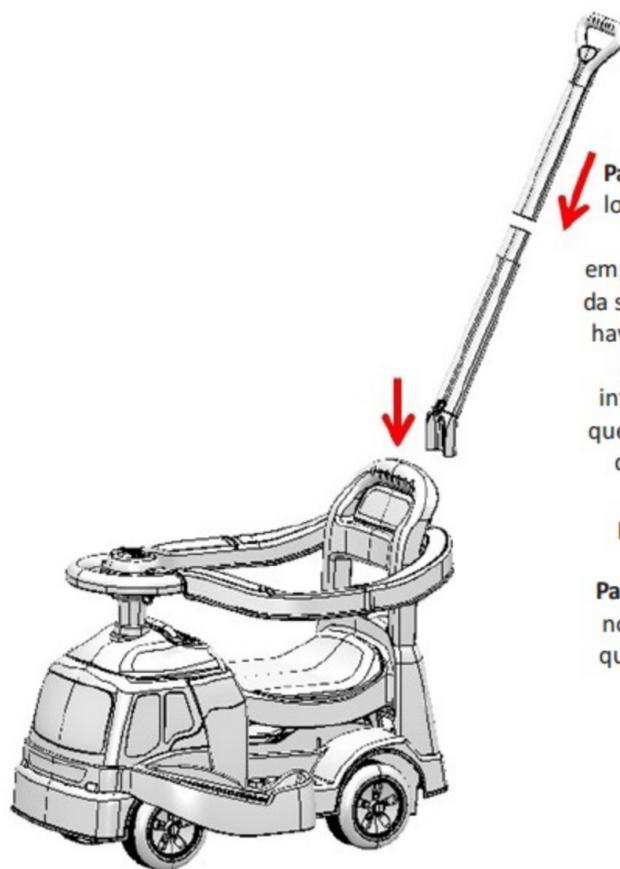

**Haste de Empurrar**  
**Para encaixe:** pressione no local indicado, com a parte destinada ao encaixe, empurrando até o travamento da saliência da haste no corpo, havendo um clique. Somente após o encaixe da parte inferior da haste no corpo é que deve-se encaixar a parte da empunhadura. Nunca empurre a haste sem pressionar no local, pois danificará o produto.  
**Para desmontagem** - pressione no mesmo local do encaixe que está na parte da peça e então puxe.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este manual é parte integrante do produto e contém seu certificado de garantia.

**MAGIC  
TOYS**

Indicado para crianças a partir de **6** meses  
Peso Máx. 16 Kg

Atenção: ler as instruções antes do uso, segui-las e mantê-las como referência.

## MONTAGEM DO ARO PROTETOR

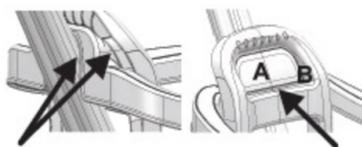


Fig. 1.

**1- Encaixe do Aro Protetor**  
Coloque a parte traseira do aro protetor entre o encosto do assento e a haste de empurrar, encaixando o "Quadro" (A) do aro na "Janela" (B) do encosto. Fig. 1.

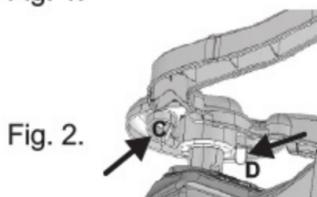


Fig. 2.

**2- Coloque a parte dianteira do aro encaixando sobre o volante e verifique se as travas (C e D) tenham sido bem fixadas.** Fig. 2.

## DESMONTAGEM DO APOIO PARA OS PÉS

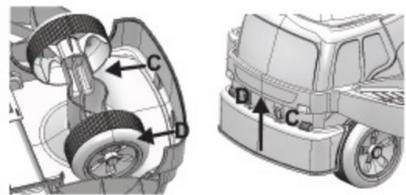


Fig. 1.

**1 - Empurre para trás as garras da parte dianteira (C e D) e desloque a frente para cima até elas saírem das janelas.** Fig. 1.

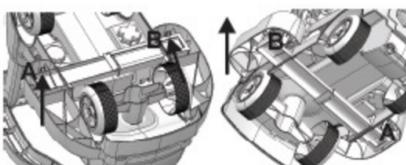


Fig. 2.


**2 - Empurre para trás as garras da parte traseira (A e B) e puxe a peça para cima soltando o apoio para os pés.** Fig. 2.

## TROCA DE BATERIA


**1 Com uma chave Philips, solte os parafusos e retire a tampa do painel do brinquedo.**




**2 Retire as baterias gastas empurrando-as em direção das setas.**

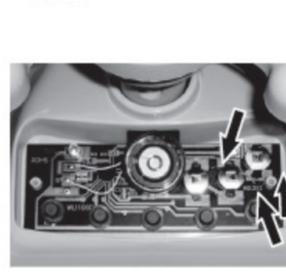

**3 Insira as novas baterias com a face positiva "+" voltada para cima**

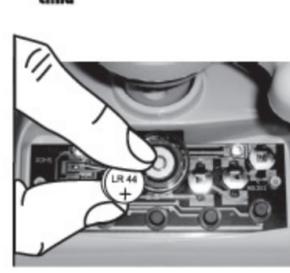

**4 Encaixe cuidadosamente cada bateria sob os suportes.**

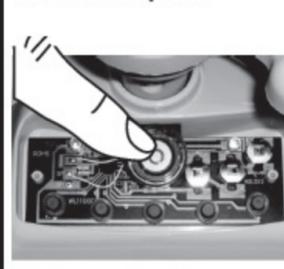

**5 Recoloque a tampa e feche com os parafusos o painel.**



- A. Utilizar 03 (três) baterias LR 44 inclusas.
- B. As baterias devem ser colocadas, por um adulto, com o pólo positivo para cima.
- C. Diferentes tipos de baterias, novas e usadas, não devem ser misturadas.
- D. As baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
- E. Os terminais das baterias, não devem ser colocados em curto-circuito.

**Atenção:** A chave Philips e as baterias de reserva ou para substituição, não acompanham o produto.