



MANUAL DE MONTAGEM VELO TOYS PRINCESS MEG

MONTAGEM

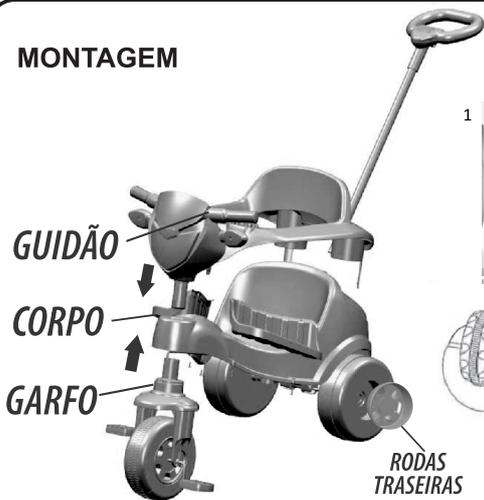


MONTAGEM DO CORPO

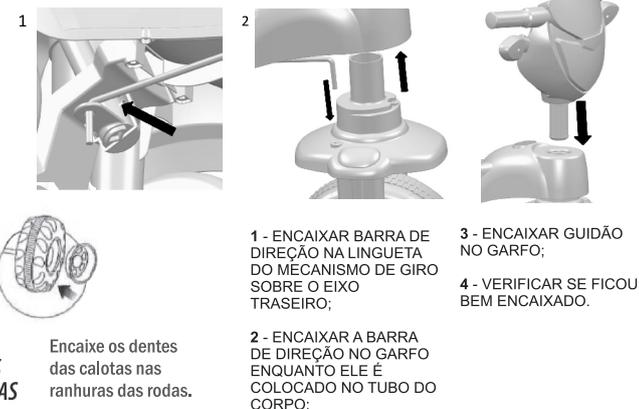

- 1 - ENCAIXAR BARRA DE DIREÇÃO NA LINGUETA DO MECANISMO DE GIRO SOBRE O EIXO TRASEIRO;
- 2 - ENCAIXAR A BARRA DE DIREÇÃO NO GARFO ENQUANTO ELE É COLOCADO NO TUBO DO CORPO;
- 3 - ENCAIXAR GUIDÃO NO GARFO;
- 4 - VERIFICAR SE FICOU BEM ENCAIXADO.

Montagem da haste

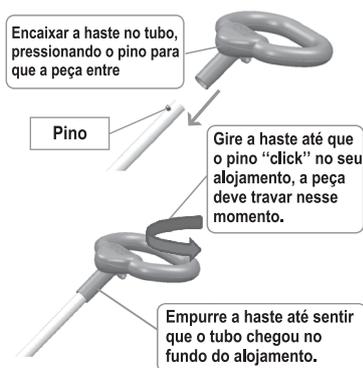

- Encaixar a haste no tubo, pressionando o pino para que a peça entre
- Pino
- Gire a haste até que o pino "click" no seu alojamento, a peça deve travar nesse momento.
- Empurre a haste até sentir que o tubo chegou no fundo do alojamento.


- 1 - ENCAIXAR ALÇA NO TUBO FIXO ATÉ ELE TRANSPASSAR O PINO;

- 2 - VERIFICAR SE FICOU BEM ENCAIXADA.




MONTAGEM DA TAMPA TUBO

- 1 - RETIRAR A ALÇA;
- 2 - ENCAIXAR TAMPA DO TUBO FIXO ATÉ ELA TRANSPASSAR O PINO DO TUBO FIXO.

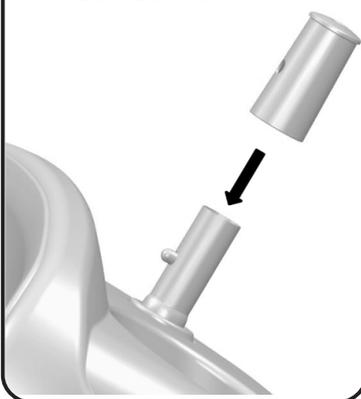


MONTAGEM DAS PEDALEIRAS

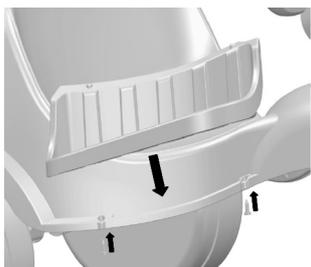

- 1 - ENCAIXAR PEDALEIRA NA LATERAL DO CORPO;
- 2 - FIXAR OS 2 PARAFUSOS NA PARTE INFERIOR DO CORPO.


MONTAGEM DO ARO

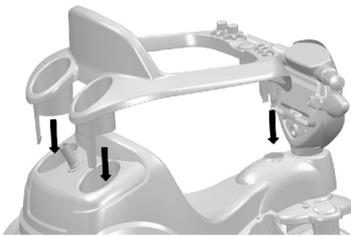

- 1 - ENCAIXAR ARO NOS PONTOS INDICADOS NO CORPO;
- 2 - VERIFICAR SE FICOU BEM ENCAIXADA.

MONTAGEM DO MÓDULO DE SOM DO CORPO

- 1 - RETIRAR A TAMPA DE SOM E O MÓDULO DE SOM DO ARO;
- 2 - ENCAIXAR O MÓDULO DE SOM E DEPOIS A TAMPA NO CORPO NO ALOJAMENTO DO ARO NO TANQUE.

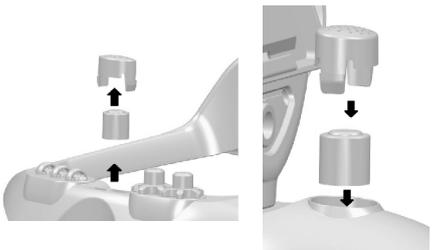


TROCA DE BATERIA DO MÓDULO DE SOM NO ARO



- RETIRAR ARO DO CORPO;
- NO LADO INFERIOR DO ARO RETIRE O PARAFUSO DA TAMPA DAS BATERIAS;
- SUBSTITUA AS 2 BATERIAS MODELO LR44;
- RECOLOQUE A TAMPA.

TROCA DE BATERIA DO MÓDULO DE SOM NO CORPO

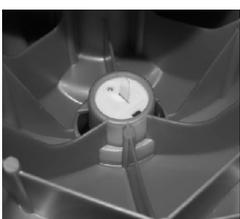

- NO LADO INFERIOR DO CORPO RETIRE O PARAFUSO DA TAMPA DAS BATERIAS;
- SUBSTITUA AS 2 BATERIAS MODELO LR44;
- RECOLOQUE A TAMPA.

- A - Utilizar 02 (duas) baterias LR 44 de 1,65V não inclusas;
- B - Utilizar somente baterias do tipo recomendado ou similar;
- C - Diferentes tipos de baterias, novas ou usadas, não devem ser misturadas;
- D - As baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- E - As baterias devem ser colocadas por um adulto, respeitando as polaridades;
- F - As baterias não devem ser recarregadas.



ENCAIXE DO CELULAR



- 1 - ENCAIXAR CELULAR TOMANDO O CUIDADO PARA QUE ELE FIQUE APOIADO NA LINGUETA INFERIOR;
- 2 - GIRAR OS BOTÕES ATÉ CENTRALIZAR O CELULAR;
- 3- EMPURRAR TRAVAS SUPERIORES ATÉ SOBREPOR O APARELHO;
- 4 - VERIFICAR SE FICOU BEM ENCAIXADO;
- 5 - PARA RETIRAR O CELULAR PUXAR AS TRAVAS SUPERIORES ATÉ LIBERAR O APARELHO.

ATENÇÃO:

Nunca deixe o celular/tablet no dispositivo do guidão sem a supervisão de um adulto. O dispositivo não protege o aparelho.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

São Paulo - Capital
HOSPITAL DAS BONECAS
 BRINQUEDOS E GAMES
 Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo
 Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Outras Cidades
MAGIC TOYS

Sac (11) 2436 3815

GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. ESTE PRODUTO CONTEMPLA A GARANTIA PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A PARTIR DA DATA EXPRESSA NA NOTA FISCAL.


DATA DE FABRICAÇÃO/ FECHA DE FABRICACIÓN
 MANUFACTURING DATE

Validade Indeterminada Rev. 00/19
 Composicao: Material Polipropileno

Atenção

- Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante o uso.
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias publicas ou piscinas.

ADESIVAGEM

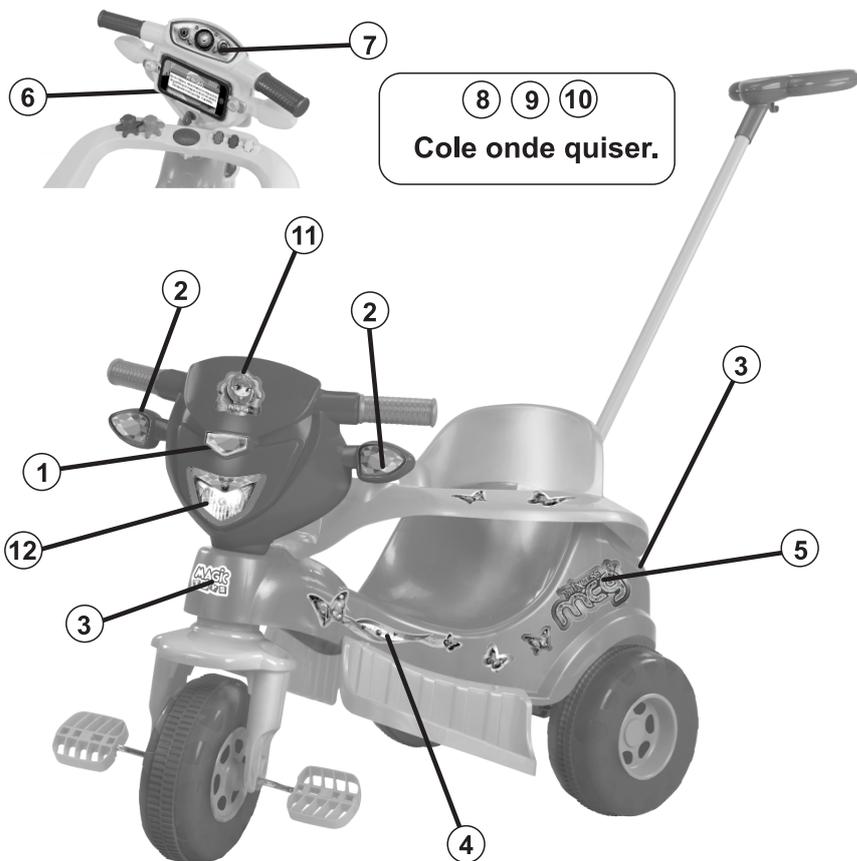

8 9 10
 Cole onde quiser.

Atenção: Não brincar com o brinquedo se estiver com febre ou qualquer outra doença. Não brincar com o brinquedo se estiver com feridas ou machucados. Não brincar com o brinquedo se estiver com problemas de saúde.

MAGIC TOYS

Atenção: Não brincar com o brinquedo se estiver com febre ou qualquer outra doença. Não brincar com o brinquedo se estiver com feridas ou machucados. Não brincar com o brinquedo se estiver com problemas de saúde.

Atenção: Não brincar com o brinquedo se estiver com febre ou qualquer outra doença. Não brincar com o brinquedo se estiver com feridas ou machucados. Não brincar com o brinquedo se estiver com problemas de saúde.