
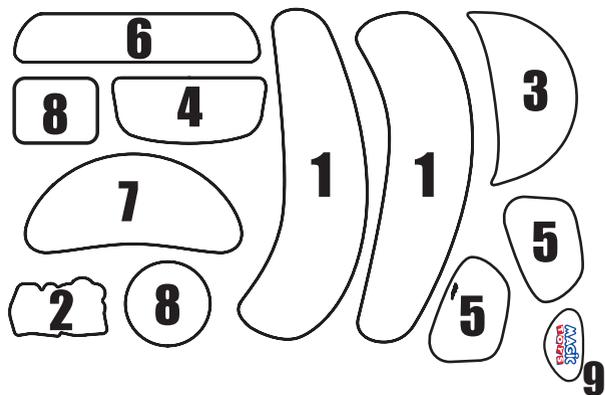


# TRICICLOS TURMA DA MÔNICA

## INSTRUÇÕES DE ADESIVAGEM

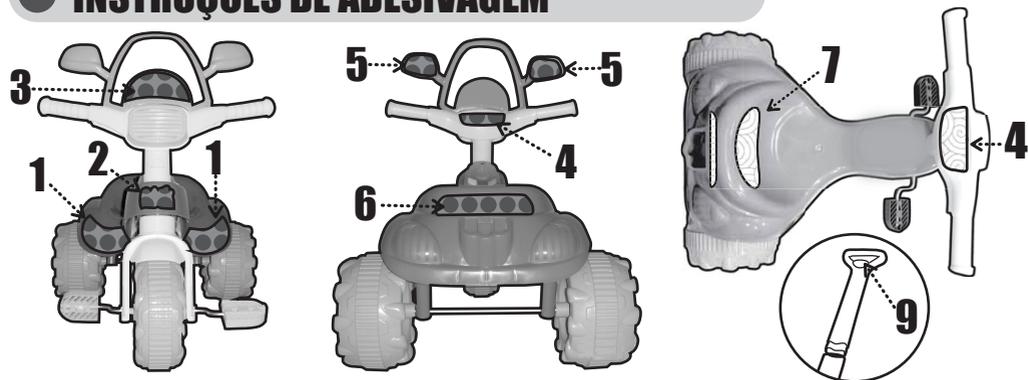

**08** - Deve ser colado na parte superior do assento

**09** - Deve ser colado na alça

# MONTAGEM

## PARA-BRISA

Encaixe com pressão os pinos do para-brisa nos furos quadrados existentes no guidão.

O Guidão e o Garfo devem ser encaixados no corpo do TICO-TICO

**GUIDÃO**

**CORPO**

**GARFO**

**RODAS TRASEIRAS**

**Alça Para encaixe** - pressione no local indicado, com a parte destinada ao encaixe, empurrando até o travamento da saliência da alça no corpo havendo um clique.

Somente após o encaixe da parte inferior da alça no corpo é que deve-se encaixar a parte da empunhadura. Nunca empurre a alça sem pressionar no local, pois danificará o produto.

**Para desencaixe** - pressione no mesmo local do encaixe que está na parte da peça e então puxe.

## TROCA DE BATERIA DO MÓDULO DE SOM



Com uma chave Philips, solte os parafusos e retire a tampa do painel do brinquedo.

Cuidadosamente retire a caixa de som e solte o parafuso da parte inferior.



Troque as baterias observando as polaridades das mesmas, parafuse novamente a caixa de som e reposicione-a dentro do compartimento.

Parafuse novamente a tampa do painel do brinquedo.



## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

São Paulo - Capital

**HOSPITAL DAS BONECAS  
BRINQUEDOS E GAMES**

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo  
Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Móoca, 2636 - Mooca - São Paulo  
Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo  
Tel: 2671-5802

Outras Cidades

**MAGIC  
TOYS**

Sac (11) 2436 3815

DATA DE FABRICAÇÃO / FECHA DE FABRICAÇÃO  
MANUFACTURING DATE

rev. 00/12

“Atenção! Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto circuito”.

Este produto contempla a garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor a partir da data de compra expressa na nota fiscal.