




MONTAGEM DA RAMPA

Montaje de la rampa

ENCAIXAR CADA PONTA DA RAMPA NOS FUROS DA PAREDE ATÉ ELE "CLICKAR" NA MESMA

Encaje la rampa en los agujeros hasta hacer un clic.

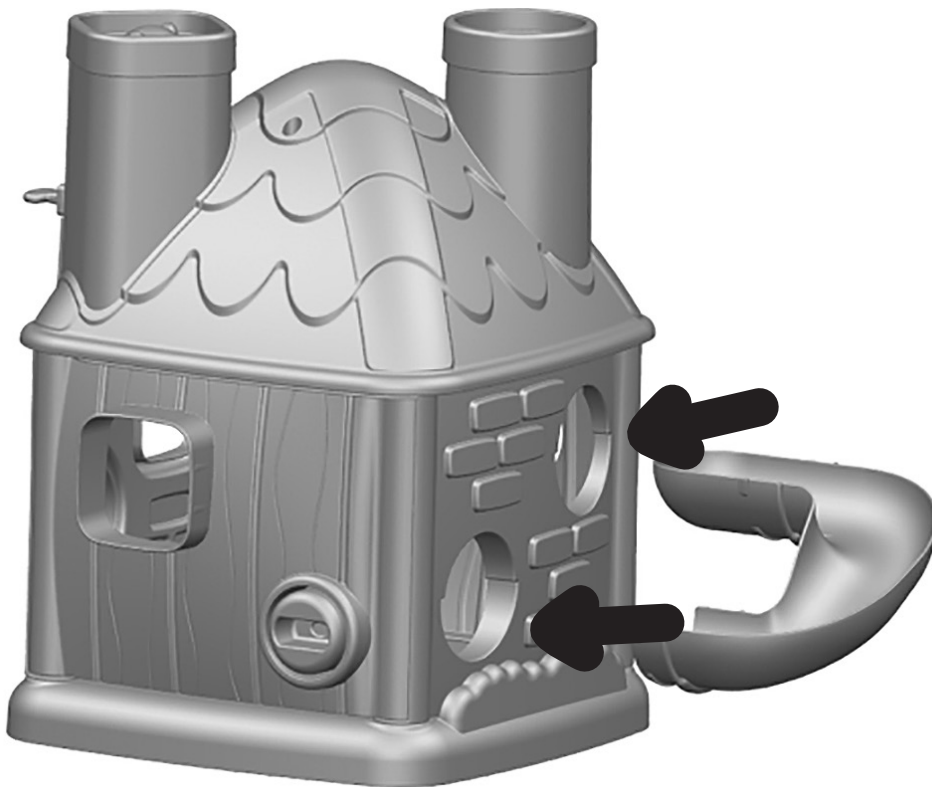

“**Guardar para eventuais consultas**”
“Guardar para eventuales consultas”

Este produto contempla a garantia prevista no código de defesa do consumidor a partir da data de compra expressa na nota fiscal

Este producto incluye la garantía prevista para el código de protección del consumidor la fecha de compra express en la factura

DATA DE FABRICAÇÃO

Fecha de fabricación.

Rev. 00/17
CÓD. F1183

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

São Paulo - Capital
**HOSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES**

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo
Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Móoca, 2636 - Mooca - São Paulo
Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo
Te: 2671-5802

Outras Cidades

**MAGIC
TOYS**

Magic Toys do Brasil Ind. e Com. Ltda
CNPJ: 74.638.651/0001-48
Rua João Raimundo, 1375 - Bonopesso
Guarulhos - SP - Brasil - CEP 07177-120
Tel.: (11) 2436-3800 - Fax: (11) 2436-3801
E-mail: sac@magictoys.com.br
www.magictoys.com.br

Sac (11) 2436 3815
Fabricado no Brasil





TROCA DAS BATERIAS DO SOM DA CASINHA

Cambio de batería


RETIRAR BOTÃO - Sacar el botón



1

COM UMA CHAVE TIPO "PHILIPS" APROPRIADA RETIRE O PARAFUSO E RETIRE O BOTÃO DE ACIONAMENTO E A CAIXA DE SOM TOMANDO CUIDADO PARA NÃO DANIFICAR OS FIOS DOS LED.

Con un atornillador "Philips" saque el tornillo y tire el botón de accionamiento y la caja de sonido con atención para no dañar los cables electricos.

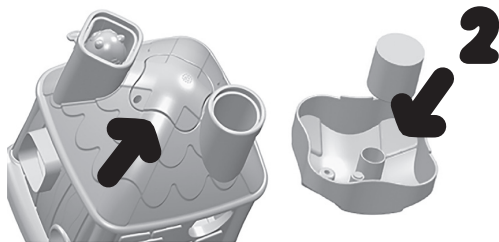


2

COM UMA CHAVE TIPO "PHILIPS" APROPRIADA RETIRE O PARAFUSO DA TAMPA DAS BATERIAS DA CAIXA DE SOM LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DA PEÇA E SUBSTITUA AS BATERIAS .

Con un atornillador Philips saque el tornillo de la tapa de las baterias de la caja de sonido en la parte inferior de la pieza y sustitua las baterias


ENCAIXAR BOTÃO - Encajar el botón

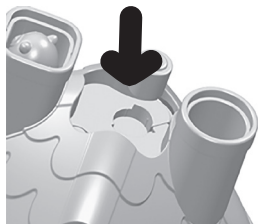

1

APÓS A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS RECOLOCAR A TAMPA DAS MESMAS NA CAIXA DE SOM , E ENCAIXÁ-LOS EM SEU ALOJAMENTO NO TELHADO TOMANDO CUIDADO PARA NÃO DANIFICAR OS FIOS DOS LED LOCALIZADO NO BOTÃO .

Después de sustituir las baterias, coloque la tapa en la caja de sonido, y encaje en el alojamiento en el tejado con atención para no dañar los cables del led situado en el botón

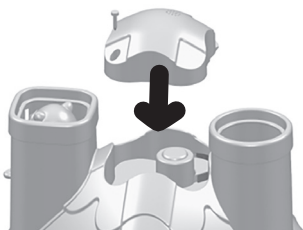

2

ENCAIXAR O BOTÃO E PARAFUSÁ-LO PARA TRAVAR A MESMA .

Encajar el botón y atornillar

-O modulo de som utiliza 2 (duas baterias LR 44 de 1,65V);

El módulo de sonido utiliza dos (2 LR 44 1,65V baterias);

- As baterias novas não estão inclusas no produto;

Las baterias nuevas no están incluidas en el producto;

- Utilizar apenas baterias novas ou similar;

Utilice las baterias sólo nuevos o similares;

- As baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;

Las baterias descargadas deben ser retirados del juguete;



- Diferentes tipos de baterias novas ou usadas, não devem ser misturadas;

Los diferentes tipos de pilas nuevas y usadas no deben mezclarse;

- As baterias devem ser colocadas por um adulto, respeitando as polaridades;

Las baterias deben ser colocados por un adulto , respetando la polaridad ;

- As baterias não devem ser recarregadas;

Las pilas no deben recargarse;

Atenção: Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto circuito

Atención: Los terminales de una bateria o la bateria no debe ser corto circuito.

