

RECOMENDAÇÕES DE USO

1. Não será considerado vício e/ou defeitos de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pinturas, zincagem, etc.
2. O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
3. Este produto não foi idealizado e/ou previsto para exploração comercial ou uso coletivo.
4. A Magic Toys não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações ou modificações deste produto.
6. Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por adulto.
7. Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance de crianças.
8. Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso.
9. Nunca use perto de escadas, subidas ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com água.
10. A criança deve estar calçada para usar o produto.
11. O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
12. O produto não foi projetado para pular obstáculos, descer degraus superiores a 50mm, ser levantado pela alça com a criança no assento.

"Atenção!: O suporte para bolsas foi projetado para um peso máximo de 2 kg, somente deve ser usado quando um adulto conduzir e ter atenção nos movimentos da criança, que deve estar com o cinto de segurança afivelado e regulado."

GARANTIA

Este produto possui 90 dias de garantia contados a partir da data de compra exposta em nota ou cupom fiscal de venda ao consumidor.

I - A garantia será invalidada se:

- I.1 - O produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e as recomendações de uso deste manual;
- I.2 - O produto tiver sido objeto de mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso ou de armazenagem;
- I.3 - O produto for utilizado comercialmente e/ou coletivamente;
- I.4 - O produto tiver sido adquirido de mostruário, exposição e/ou no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1 - Peças ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, manuseio, amassamentos inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos ou por catástrofes da natureza;
- II.2 - Mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3 - Os acessórios do produto ou danos causados a estes;
- II.4 - Remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5 - Atendimento domiciliar

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Sr Consumidor, para eventuais esclarecimentos quanto ao produto e seus componentes é obrigatório a guarda e apresentação deste manual de instruções.

**HOSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES**

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo
Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Móoca, 2636 - Mooca - São Paulo
Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo
Te: 2671-5802

REV. 00/16

DATA DE FABRICAÇÃO

**MAGIC
TOYS**

Magic Toys do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rua João Ranieri, 1375 - Bonsucesso
Guarulhos - SP - Brasil - Cep 07177-120
Tel.: (11) 2436.3800 - Fax: (11) 2436.3801
e-mail: vendas@magictoys.com.br
Fabricado no Brasil

Sac ⁽¹¹⁾ 2436-3815
sac@magictoys.com.br

**RollerBaby
FIT**

**RollerBaby
SUPER**

2 em 1 A PEDAL



VOLANTE INTELIGENTE

**TRAVA E
DESTRAVA
O PEDAL**

OBS.: PARA DESENCAIXAR OS ACABAMENTOS, LEVANTE O CARRINHO E COM UM OBJETO DE APROXIMADAMENTE 40cm DE COMPRIMENTO, OS EMPURRE ATÉ SAIR POR COMPLETO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este manual é parte integrante do produto e contém seu certificado de garantia.

**MAGIC
TOYS**

**Indicado
para crianças**

a partir
9
meses
peso máximo 20Kg

COMO USAR O PRODUTO



VOLANTE INTELIGENTE
2 em 1

T (travado)
L (liberado)

- Trava e Destrava do Volante

1) Função Passeio: para o destravamento do volante, gire o botão do volante no sentido anti-horário (Posição L-liberado);
2) Função a Pedal: Para o travamento do volante, alinhe as marcas conforme foto acima e gire o botão no sentido horário até travar (Posição T-travado).

Obs.: O volante não precisa ser forçado, apenas alinhado para que trave.

- Função Passeio

1) Encaixe a haste;
2) Abra o porta-malas e pressione os dois pinos até travar. Puxe a haste para cima para certificar que ela está travada;
3) Destrave o volante, conforme explicação acima;
4) Puxe o assoalho que se encontra debaixo do assento (**atenção: para maior segurança da criança certifique-se que o assoalho foi totalmente puxado**);
5) Na função passeio é obrigatório o uso de cinto de segurança.

-Função Pedal

1) Abra o porta-malas e puxe os dois pinos até destravar e liberar a haste;
2) Retire a haste;
3) Encaixe os acabamentos do carrinho no lugar da haste, pressionando-os até o fim.


TROCA DE BATERIAS DO VOLANTE




① Com uma chave Philips, solte os parafusos e retire a tampa do volante.



② Cuidadosamente desencaixe os leds;

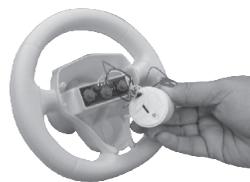

③ Retire a caixa de som e solte o parafuso da parte inferior.

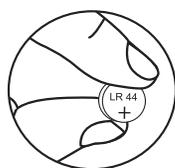


④ Troque as baterias observando as polaridades das mesmas, parafuse novamente a caixa de som e reposicione-a dentro do volante.



⑤ Recoloque a tampa encaixando primeiro a parte inferior e parafuse.

A. Utiliza 03 (três) baterias LR 44 (de 1,65V) inclusas.
B. Utilizar somente baterias do tipo recomendado ou similar.
C. As baterias devem ser colocadas por um adulto, atentando-se às polaridades.
D. Diferentes tipos de baterias, novas e usadas, não devem ser misturadas.
E. As baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
F. Os terminais das baterias não devem ser colocados em curto-circuito.
Atenção: A chave Philips e as baterias de reserva ou para substituição não acompanham o produto. Trocar sempre as três baterias de uma vez. Trocar apenas uma bateria danificará o produto.

REGULAGEM DE ASSENTO E FREIO

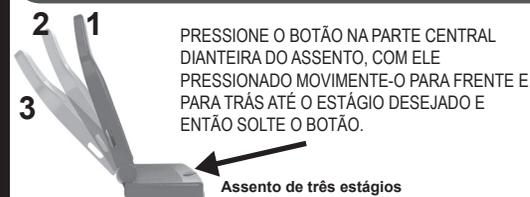


1
2
3
PRESSIONE O BOTÃO NA PARTE CENTRAL DIANTEIRA DO ASSENTO, COM ELE PRESSIONADO MOVIMENTE-O PARA FRENTE E PARA TRÁS ATÉ O ESTÁGIO DESEJADO E ENTÃO SOLTE O BOTÃO.

Assento de três estágios


PARA ACIONAR O FREIO, APENAS PRESSIONE PARA BAIXO TRAVANDO A RODA TRASEIRA

RETIRADA DO ESTOFAMENTO DO ASSENTO (VERSÃO SUPER)

- COM O ASSENTO TOTALMENTE AVANÇADO (POSIÇÃO DEITADA), E O ASSOALHO RECUADO, DEIXE O CARRO COM AS RODAS PARA CIMA

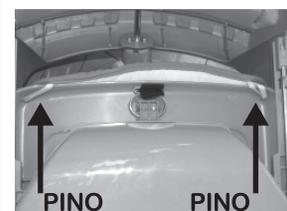

SOLTE OS ELÁSTICOS DOS PINOS LOCALIZADOS NA PARTE FRONTAL INFERIOR DO ASSENTO

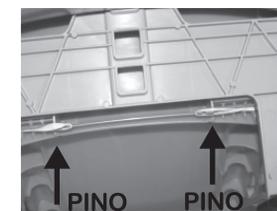


SOLTE OS ELÁSTICOS DOS PINOS LOCALIZADOS NA PARTE INFERIOR TRASEIRA DO ASSENTO E RETIRE O ESTOFADO

PARA COLOCÁ-LO FAÇA A OPERAÇÃO INVERSA A RETIRADA.

ATENÇÃO: O ELÁSTICO TRASEIRO DO ESTOFADO DEVE SER ENCAIXADO ATRAVÉS DO VÃO ENTRE O ENCOSTO/ASSENTO.



INSTRUÇÕES DE ADESIVAGEM

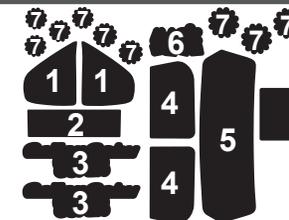

MONTAGEM E DESMONTAGEM DA EXTENSÃO DO ASSOALHO


MONTAGEM

COM O ASSOALHO AVANÇADO E O ASSENTO NA POSIÇÃO 1, ENCAIXE OS PINOS NOS RESPECTIVOS RASGOS NO ASSOALHO E PRESSIONE SOBRE O REBAIXO PARA TRAVAR.

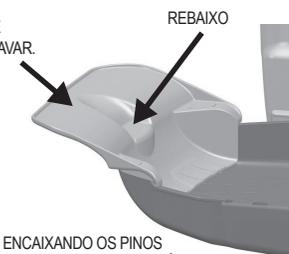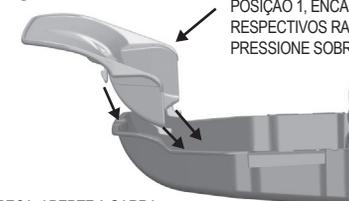

DESMONTAGEM

PARA A RETIRADA DA PEÇA, APERTE A GARRA INFERIOR PARA DESTRAVÁ-LA E LEVANTE A MESMA

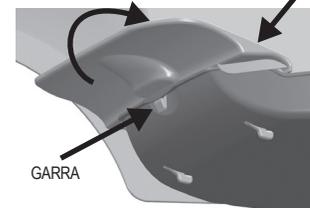

COLOQUE A PEÇA DENTRO DO ASSOALHO ENCAIXANDO OS PINOS NOS RASGOS TRASEIROS DO ASSOALHO E EMPURRE O MESMO ATÉ O FICAR SOB O ASSENTO

