


Triciclo Baby Monsters

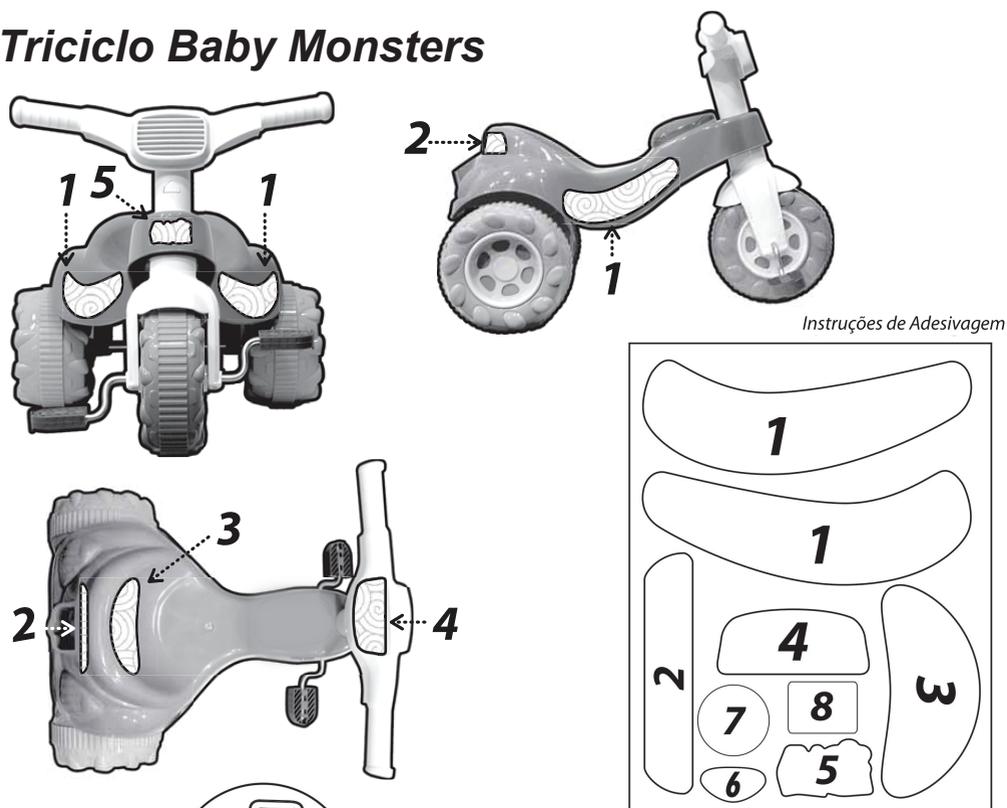

Instruções de Adesivagem

- 06 - Deve ser colado na alça
- 07 - Deve ser colado na parte superior do assento
- 08 - Deve ser colado na parte inferior do assento

Troca de Bateria do Módulo de Som



Com uma chave Philips, solte os parafusos e retire a tampa do painel do brinquedo.



Cuidadosamente retire a caixa de som e solte o parafuso da parte inferior.



Troque as baterias observando as polaridades das mesmas, parafuse novamente a caixa de som e reposicione-a dentro do compartimento.




Parafuse novamente a tampa do painel do brinquedo.

- A - "Utilizar 03 (três baterias LR 44 de 1,65V não inclusas)";
- B - Utilizar somente baterias do tipo recomendado ou similar;
- C - Diferentes tipos de baterias, novas ou usadas, não devem ser misturadas;
- D - As baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- E - As baterias devem ser colocadas por um adulto, respeitando as polaridades;
- F - Os terminais das baterias, não devem ser colocadas em auto-circuito;
- G - As baterias não devem ser recarregadas.

"Atenção! Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto circuito".

MONTAGEM

O guidão e o Garfo devem ser encaixados no corpo do TICO - TICO

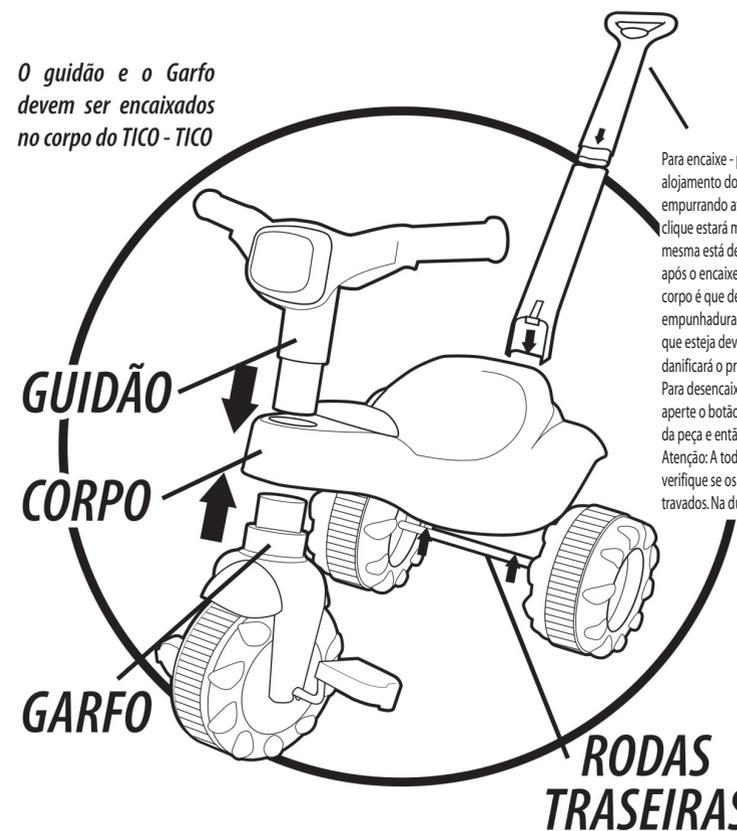

Alça

Para encaixe - pressione a haste inferior no alojamento do corpo conforme indicado, empurrando até o travamento, havendo um clique estará montada. Certifique que a mesma está devidamente travada. Somente após o encaixe da parte inferior da haste no corpo é que deve-se encaixar a parte da empunhadura. Nunca empurre a haste sem que esteja devidamente travada, pois danificará o produto.

Para desencaixar - pressione para baixo, aperte o botão que fica na parte inferior da peça e então puxe a haste.

Atenção: A todo momento de uso do produto, verifique se os encaixes da haste encontra-se travados. Na dúvida consulte o manual ou site.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

São Paulo - Capital

HOSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo
Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Móoca, 2636 - Mooca - São Paulo
Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo
Tel: 2671-5802

Outras Cidades

MAGIC
TOYS

Sac (11) 2436 3815

Atenção

Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante o uso.
-Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas ou piscinas.
- A todo momento de uso do produto, verifique se os encaixes da haste encontram-se travados. Na dúvida, consulte o manual ou site.

DATA DE FABRICAÇÃO / FECHA DE FABRICACIÓN
MANUFACTURING DATE

rev. 01/14

Este produto contempla a garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor a partir da data de compra expressa na nota fiscal.